

Investeer in uw gezondheid



Handleiding Health-Wave



Heilzaam bij medische klachten

Studies hebben aangetoond dat infrarood warmte bijzonder heilzaam kan zijn bij diverse medische klachten, waaronder:



- ✓ Artritis
- ✓ Reuma
- ✓ Darmproblemen
- ✓ Hart- en vaatziekten
- ✓ Zwakke immuniteit
- ✓ Fibromyalgie
- ✓ Spier- en gewrichtspijnen
- ✓ Keel-, neus- en oorproblemen
- ✓ Eczeem en acne
- ✓ Astma en bronchitis

Bij ziekte of gebruik van medicatie dient u vanzelfsprekend altijd eerst uw arts te raadplegen.



www.health-wave.com

Index:

- Welkom pag. 3
- Let op pag. 3
- Belangrijke veiligheidsregels voor de sauna pag. 3
- Gebruik van het bedieningspaneel pag. 4
- Onderhoud pag. 5
- Veiligheid pag. 6
- Probleemoplossing pag. 7
- Radio/cd speler pag. 8/9
- Garantiebepalingen pag. 10

Welkom

Dank u voor het vertrouwen in onze saunaproducten. Wij feliciteren u op weg naar een betere gezondheid. Wij streven er naar om de beste en grootste infraroodsaunaleverancier te worden. Iedere dag groeit onze lijst van consumenten/dealers en wij geloven in ons succes. Deze groei is te danken aan de algehele tevredenheid van onze klanten, de herkende verbetering van de gezondheid en de kwaliteit van onze productiemedewerkers. In onze fabriek gebruiken we alleen de beste materialen, we hebben de meest uitgebreide kennis van zaken, veiligheid en industrie.

Miljoenen gebruikers genieten iedere dag van een infraroodsauna en ook u kunt nu gaan genieten van de voordelen van langegolf infraroodstraling in uw eigen omgeving. Leest u voor het gebruik deze handleiding goed door. Wij raden u aan om deze handleiding voor de toekomst te bewaren.

U zult versteld staan van het duidelijke effect van pijnbestrijding, gewichtsproblemen, huidstimulatie en afname van stress door middel van een betere bloedcirculatie wanneer de sauna wordt gebruikt.


Let op:

- Steek nooit andere apparatuur in de wandcontactdoos bij de infraroodsauna;
- Installeer de sauna op een waterpas, vlakke vloer;
- Besproei het exterieur en interieur nooit met water of ander vloeibaar middel;
- Plaats geen licht ontvlambare objecten of chemicaliën in de buurt van de sauna;
- De sauna moet binnen en in een droge ruimte geplaatst worden. Vocht kan een schade veroorzaken aan het interieur/exterieur een aan de elektronica van de sauna.

Belangrijke veiligheidsregels voor de sauna:

1. Alle veiligheids- en montageinstructies moeten worden doorgelezen voordat de sauna wordt geïnstalleerd en in werking wordt gesteld;
2. Leef altijd alle montage-, werkings- en veiligheidsinstructies na;
3. Haal bij het schoonmaken en bij het onderhoud van de sauna altijd eerst de stekker uit het stopcontact;
4. Gebruik geen onderdelen die niet door de leverancier worden aanbevolen;
5. Gebruik geen water in de buurt van de sauna, denk dan aan een badkuip, vochtige kelders en of zwembaden;
6. Verwijder de stekker uit het stopcontact bij onweer of wanneer de sauna voor langere tijd niet wordt gebruikt;
7. Wanneer er onderdelen vervangen moeten worden, zorg dan dat dit altijd door de fabrikant, een dealer of gecertificeerd persoon gebeurt;
8. Controleer na iedere service en onderhoudsbeurt altijd de desbetreffende onderdelen van de sauna. Vraag altijd aan de persoon die bij u de reparatie heeft uitgevoerd of hij alle zaken heeft gecontroleerd en of ze in goede staat zijn.

Gebruik van het bedieningspaneel:

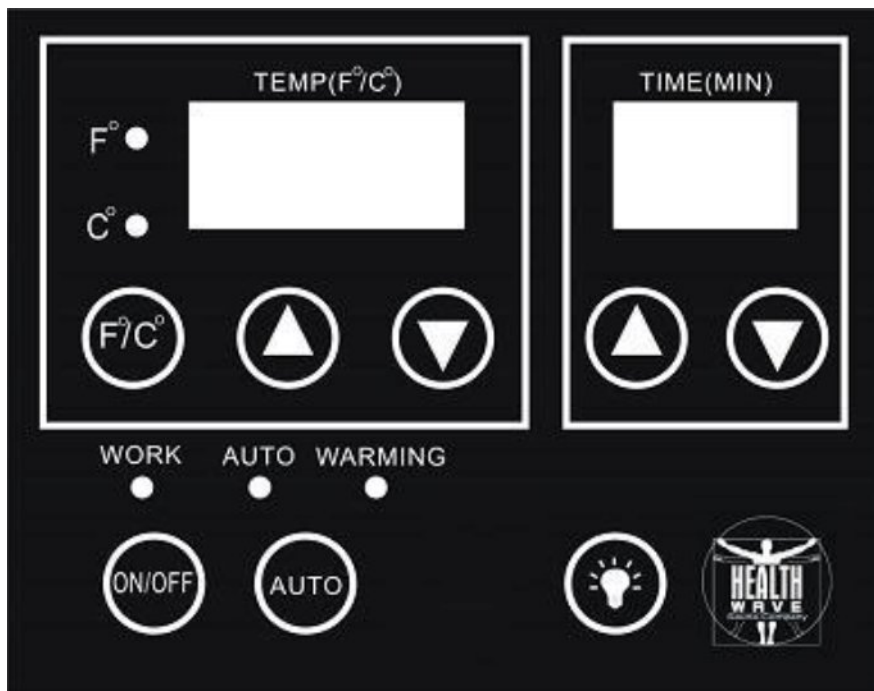

Inschakelen:

- Steek de stekker van de hoofdstroomkabel in het stopcontact. Druk 1 maal op de “ON/OFF”-toets, het work- lampje gaat branden en het bedieningspaneel is nu klaar voor gebruik. De heaters zijn nog niet ingeschakeld ! De verlichting, de kleurentherapie en de radio/cd speler kunnen wel al worden gebruikt.

Schakelen tussen °F en °C:

- U kunt de temperatuureenheid aangeven in °F en °C. Hiertussen kan men schakelen door op de °F / °C-toets te drukken.

Instellen van de saunatemperatuur:

- Voor dat de Incoloystralers ingeschakeld kunnen worden, moet men eerst de gewenste temperatuur en tijd instellen. De temperatuur kan ingesteld worden tussen de 25 en 70 graden Celsius.
- Druk naast het TEMP-kader op de OMHOOG/OMLAAG-pijlen om de saunatemperatuur in te stellen, de temperatuur zal omhoog of omlaag ingesteld worden met 1 graad per keer.
- Door de pijlen ingedrukt te houden kan de temperatuur sneller worden ingesteld.
- De verlichting van de temperatuur zal oplichten/knipperen wanneer er een verandering wordt aangebracht in de temperatuur.
- Wanneer u gedurende 5 seconden geen toets aanraakt zal de TEMP-display stoppen met knipperen en zal de ingevoerde waarde worden opgeslagen in het systeem. Deze waarde zal ook worden weergegeven wanneer u de volgende keer de cabine inschakelt. De display geeft altijd de temperatuurwaarde aan in de sauna.
- Wanneer tijdens de sessie de ingestelde waarde wordt bereikt, zal de “warming” indicator uitgeschakeld worden. Microcontrole zorgt er dan voor dat de stralers stoppen met verwarmen. De stralers zullen dan periodiek in- en uitgeschakeld worden om de ingestelde temperatuur te behalen.


Instellen van de sessietijd:

- Voordat de Incoloy stralers ingeschakeld kunnen worden moet men eerst de sessietijd instellen.
- De sessietijd kan men instellen tussen de 0 en 90 minuten.
- Druk naast het TIME-kader op de OMHOOG/OMLAAG-pijlen om de sessietijd in te stellen, de tijd zal ingesteld worden met 1 minuut per keer.
- Door de pijlen ingedrukt te houden kan de tijd sneller worden ingesteld.
- De verlichting van de tijd zal oplichten wanneer er een verandering van tijd ingesteld wordt.
- Wanneer u gedurende 5 seconden geen toets aanraakt zal de TIME-display stoppen met knipperen en zal de ingevoerde waarde worden opgeslagen in het systeem. Hierna zal de display aangeven welke sessietijd er nog over is, deze wordt verlaagd met 1 minuut per keer. Op dit moment werken de heaters nog niet !

Warming indicator:

- Druk voor de 2^e maal op de “ON/OFF”-toets, hierdoor gaat de warmingindicator branden welke aangeeft dat de Incoloy stralers in werking zijn. Om de Incoloy stralers uit te schakelen dient men nogmaals op de “ON/OFF”-toets te drukken.

Verlichting:

- De buitenverlichting en de leeslamp kunnen in- en uitgeschakeld worden met 
- De kleurentherapie kan in- en uitgeschakeld worden met knop aan het plafond en verdere opties kunt u instellen via de bijgeleverde afstandsbediening.

Reservering:

- De “Auto”-toets kan worden gebruikt om de sauna te programmeren. Druk 1 maal op de “Auto”- toets. Stel de tijd in met de pijlen wanneer u wilt dat de sauna aan zal springen. De pijlen in het TEMP-kader dienen er voor om de temperatuur in te stellen. De gewenste programmeertijd kan ingesteld worden tussen 00:00 – 23:59 uur.

Onderhoud:

- Voor het eerste gebruik van de sauna maakt u de binnenzijde schoon met een vochtige doek. De geur van de sauna zal de eerste keer zeer sterk zijn, dit is normaal. De sterke geur zal binnen een paar dagen afnemen maar zal nooit helemaal verdwijnen;
- Gebruik een vochtige doek om de buitenzijde van de sauna schoon te maken;
- Wij raden u aan om een handdoek te leggen op de vloer en de zitbank van de sauna om transpiratievocht in het hout tegen te gaan;
- U kunt de deur en ramen schoonmaken met diverse middelen, maar let op ! geen bijtende stoffen. Dit i.v.m. de spiegelglasbeglazing welke u hiermee kunt beschadigen.

Veiligheid:


Lees eerst alle veiligheidsvoorschriften. Wanneer u twijfelt over het gebruik van de sauna raadpleeg dan altijd eerst uw huisarts. Wanneer u zich uitgeput of duizelig voelt tijdens een sessie in de sauna, beëindig dan onmiddellijk de sessie.

1. Lees en volg altijd de instructies welke worden aangegeven;
2. Zorg er voor, dat alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd tijdens de installatie en bij het gebruik van de elektrische onderdelen;
3. Zorg er voor, dat een volwassen persoon altijd toezicht houdt op kleine kinderen in een sauna. Hierdoor wordt de kans op ongevallen kleiner;
4. Gebruik de sauna nooit meteen na ingespannen oefeningen. Laat het lichaam altijd ten minste 30 minuten afkoelen;
5. Hoge temperaturen kunnen nadelige gevolgen hebben tijdens de eerste maanden van de zwangerschap. Zwangere of mogelijk zwangere vrouwen moeten altijd eerst de huisarts raadplegen alvorens gebruik te maken van een sauna;
6. Hypothermisch gevaar: langdurige blootstelling aan hoge temperaturen kan lijden tot hypothermie. Hypothermie treedt op wanneer de inwendige lichaamstemperatuur een aantal graden boven de normale lichaamstemperatuur stijgt. Symptomen van hypothermie zijn duizeligheid, loomheid, slaperigheid en zwakheid;
7. Het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen kan leiden tot bewusteloosheid in de sauna;
8. Personen met een hartziekte, die lijden aan zwaarlijvigheid, lage/hoge bloeddruk, of diabetes dienen altijd eerst een huisarts raadplegen alvorens gebruik te maken van een sauna;
9. Personen die medicijnen gebruiken dienen altijd eerst een huisarts te raadplegen alvorens gebruik te maken van een sauna. Het gebruik hiervan kan o.a. slapeloosheid veroorzaken, de bloedsomloop verstoren of hartkwalen veroorzaken;
10. Ga nooit slapen in een sauna terwijl deze in werking is;
11. Gebruik geen schoonmaakmiddelen op het interieur van de sauna;
12. Leg geen voorwerpen op de bovenzijde van de sauna. Hierdoor kan de sauna zijn hitte niet kwijt;
13. Wanneer de stroomkabel is beschadigd dient deze onmiddellijk vervangen te worden door de fabrikant, een dealer of gecertificeerd elektriciën;
14. Gebruik de cabine nooit tijdens onweer;
15. Het zelf veranderen, repareren of aanpassen van de elektrische onderdelen van de sauna heeft nadelige gevolgen voor de garantie van de sauna. In sommige gevallen kan de garantie zelfs in zijn geheel vervallen;
16. Droog altijd eerst uw handen alvorens u gebruik gaat maken van elektrische onderdelen. Steek nooit een stekker in een stopcontact met natte handen of wanneer u op blote voeten staat. Er is dan kans op een elektrische schok;
17. Alle houten onderdelen van de cabine zijn uniek. Ze kunnen in kleur verschillen. Evenals de noesten en jaarringen, zij zijn nooit hetzelfde. Dit uiterlijk is identiek aan de sauna, hout is en blijft een natuurproduct.

Probleemoplossing:

	Probleem	Uitleg	Oplossing
1	Stroomindicator brandt niet	Stroomkabel is niet ingestoken	1. Controleer de stekker in het stopcontact 2. Controleer de aansluiting op het moederbord
		De zekering is doorgebrand	Controleer of vervang de zekering
2	Functieindicator brandt niet	Het lampje van de desbetreffende indicator is defect of doorgebrand	Repareer of vervang het controlepaneel
		De bedrading van de indicator heeft een los contact	Vervang of repareer het defecte onderdeel
3	De heater warmt niet op	De heater is defect	Vervang de heater door een heater met dezelfde specificaties. Incoloy M stralers van Health-Wave hebben 30 jaar garantie !
		De zekering is doorgebrand	Controleer of vervang de zekering
		De bedrading van heater heeft een los contact	Controleer of bevestig de bedrading
		Het moederbord werkt niet correct	Controleer de uitgaande uitgang van de heater op het moederbord
4	De sauna bereikt niet de ingestelde temperatuur	Probleem met de heater	Zie item #3.
		Omgevingstemperatuur is te laag	Zorg voor een minimale omgevingstemperatuur van 15 graden.
		De bedrading van de temperatuursensor kan los zitten of defect zijn	Check de sensor bedrading. Controleer of de sensor te zien is van binnen uit de sauna
5	Vreemde brandlucht	Circuitproblemen (defecte componenten, kortsluiting defect controle systeem) zijn de oorzaken van het doorbranden van elektronische onderdelen.	1. Schakel de sauna uit, controleer het voltage.
			2. Onderzoek de onderdelen met het probleem
			3. Vervang de onderdelen.
6	De verlichting werkt niet	De lamp is doorgebrand	Vervang de lamp
		De lamp is niet gezekeerd in de armatuur	1. Verzeker u ervan, dat de lamp goed aangesloten is zodat deze een goed contact maakt 2. Controleer de bescherming van de verlichting
		Trafo verlichting is defect	Vervang de trafo
		Problemen met het moederbord	Controleer of vervang het moederbord
7	Geen of slecht geluid door de luidsprekers	De luidspreker is defect	Controleer de luidspreker
		De bedrading zit los	Controleer de bedrading van de luidspreker
		De radio is niet ingeschakeld	Schakel de radio in
		De radio functioneert niet	1. Controleer het front van de cd-speler 2. Controleer de zekering van de radio

Radio/cd speler:

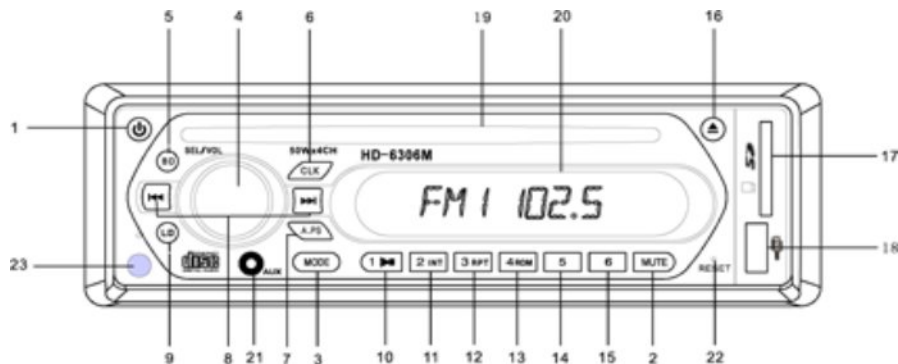

1. **Aan/uit-knop**, kort indrukken om de radio in en uit te schakelen;
2. **Mute knop**, wanneer de radio in gebruik is kort indrukken om het geluid te dempen;
3. **Mode-knop**, indrukken om te schakelen tussen radio, play, usb, SD en AUX modus;
4. **Volume +/- knop**, draai deze links- of rechtsom, om het volume te verlagen of te verhogen. Druk deze knop in om in de audiocontrol-functie te komen. Hierna bladert u door iedere druk op deze knop verder door het menu. Draai de knop naar links of rechts om de desbetreffende functies in te stellen. BAS→TRE→BAL→FAD;
5. **Band-knop**, in de radiomodus kan deze knop gebruikt worden om te switchen tussen FM1, FM2, FM3 frequenties. In de cd/mp3-modus kan men door deze knop in te drukken bladeren tussen "DIR" "SONG" "ARTIST" "TITLE";
6. **CLK-knop**, door deze knop kort in te drukken wordt de tijd op de display weergegeven. Door deze knop lang in te drukken kan men de tijd instellen. De tijd kan ingesteld worden door aan de volumeknop te draaien. Druk op SEL om te schakelen tussen de uren en minuten. Nadat de tijd is ingesteld drukt u op de CLKknop om het instellen van de tijd te verlaten;
7. **A.P.S-knop**, houdt deze knop tijdens de radiomodus ingedrukt om de radiostations op te slaan;
8. **Seek-knop**, druk 1x kort op deze knop in de radiomodus om de radio automatisch te laten zoeken naar de radiostations. Houdt deze knop ingedrukt om handmatig naar radiozenders te zoeken. Tijdens de cd/mp3-modus drukt u deze knop kort in om naar de volgende of vorige track te gaan. Houdt deze knop tijdens de cd/mp3-modus ingedrukt om vooruit of achteruit te spoelen tijdens een muzieknummer;
9. **LD-knop**, druk op deze knop om LOUD aan of uit te zetten;
10. **1/>>]-knop**, in de radiomodus kan door 1 druk op deze knop geluisterd worden naar het station wat is opgeslagen onder deze knop. Door deze knop lang ingedrukt te houden kan een radiostation opgeslagen worden onder deze knop. Tijdens de cd/mp3-functie kan door een korte druk op deze knop de muziek op pauze worden gezet. De muziek kan men via deze knop ook hervatten;
11. **2/INT-knop**, in de radiomodus kan door 1 druk op deze knop geluisterd worden naar het station wat is opgeslagen onder deze knop. Door deze knop lang ingedrukt te houden kan een radiostation opgeslagen worden onder deze knop. Tijdens de cd/mp3-functie kunnen hiermee de intro's van alle nummers beluisterd worden;
12. **3/RPT-knop**, in de radiomodus kan door 1 druk op deze knop geluisterd worden naar het station wat is opgeslagen onder deze knop. Door deze knop lang ingedrukt te houden kan een radiostation opgeslagen worden onder deze knop. Tijdens de cd/mp3-functie kunnen hiermee nummers herhaald worden.

13. **13 4/RDM-knop**, in de radiomodus kan door 1 druk op deze knop geluisterd worden naar het station wat is opgeslagen onder deze knop. Door deze knop lang ingedrukt te houden kan een radiostation opgeslagen worden onder deze knop. Tijdens de cd/mp3-functie kan deze knop gebruikt worden om de random modus in te schakelen;
14. **5/+10-knop**, in de radiomodus kan door 1 druk op deze knop geluisterd worden naar het station wat is opgeslagen onder deze knop. Door deze knop lang ingedrukt te houden kan een radiostation opgeslagen worden onder deze knop. Tijdens de cd/mp3-functie kan deze knop gebruikt worden om snel 10 nummers vooruit te bladeren;
15. **6/10-knop**, in de radiomodus kan door 1 druk op deze knop geluisterd worden naar het station wat is opgeslagen onder deze knop. Door deze knop lang ingedrukt te houden kan een radiostation opgeslagen worden onder deze knop. Tijdens de cd/mp3-functie kan deze knop gebruikt worden om snel 10 nummers terug te bladeren;
16. **Eject-knop**, druk op deze knop om de cd uit te werpen;
17. **SD-kaartslot**;
18. **USB-slot**;
19. **CD-slot**;
20. **Beeldscherm**;
21. **AUX interface**;
22. **Reset-knop**, druk op deze knop om deze module in te stellen naar de fabrieksinstellingen;
23. **Ontvanger voor de afstandsbediening**.

Garantie bepalingen:

Dertig jaar gelimiteerde garantie op de heaters, vijf jaar gelimiteerde garantie op de cabine, 2 jaar gelimiteerde garantie op de elektrische onderdelen, geen garantie op de radio-cd speler.

Deze cabine is uitsluitend voor gebruik binnenshuis. De garantie vervalt wanneer de sauna buiten wordt geplaatst.

Gelimiteerde garantie op de vervangbare onderdelen van de infraroodsauna. We garanderen dat dit product vrij is van defect aan materiaal. Onderdelen die defect gaan binnen de garantieperiode zullen worden gerepareerd, behalve wanneer de defecten te wijten zijn aan nalatigheid, misbruik, ongeautoriseerd gebruik, incorrecte installatie of slijtage.

Wij dekken niet de kosten welke aanwijsbaar zijn door demontage en hermontage van de unit.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de kosten door geroutineerd onderhoud, verrekeningen of wijzigingen van de elektronische onderdelen.

Onderdelen welke als defect worden aangegeven moeten voor transport vooraf worden betaald aan ons en het gerepareerde onderdeel zal worden teruggezonden. Wanneer het product aan ons wordt toegezonden moet dit worden vergezeld door de aankoopbon, bewijs van aankoopdatum, naam van afzender, adresgegevens, telefoonnummer en andere informatie betreffende het product.

Deze garantie geldt voor alle producten gefabriceerd na 1 mei 2006.

Deze garantie kan alleen worden verlengd door de fabrikant en beëindigd na overdracht van eigenaar. Deze garantie bepalingen gelden niet voor industrieel gebruik, verhuur, club of commerciële doeleinden. Deze garantie bepalingen worden niet nageleefd bij het verkeerd gebruiken van de sauna, verwaarlozing, ongelukken, misbruik, incorrecte installatie, inbegrepen maar niet gelimiteerd brand, oververhitting of andere oorzaken veroorzaakt door de natuur. Onder geen enkele omstandigheden kan de fabrikant aansprakelijk worden gesteld voor consequente schades aan het product, de componenten en onderdelen bevestigd, of geïnstalleerd in de sauna. Noch voor letsel aan een persoon, schadeclaims door verkeerd gebruik, verkeerde installatie of verkeerde service van het product. De koper is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat het product goed toegankelijk is zodat de benodigde werkzaamheden goed kunnen worden uitgevoerd. De koper moet de aankoopdatum, rekening of pakbon kunnen tonen wanneer de fabrikant hier om vraagt. Alle kosten voor het verwijderen en herinstalleren van de sauna inclusief transport en voorrijdkosten kunnen worden verhaald op de koper.